



敏思传感技术有限公司

MinSi (Henan) Sensing Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	电化学式氧气气体传感器
产品型号 MODEL	MS-O2-47CME
版本号 VERSION NO	A2.0

敏思传感技术有限公司

电话：400-8638-732

网址：http:// www.minsisensor.com

邮箱：minsi@ minsisensor.com



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	张毅	王洪波



声明

本说明书版权属**敏思传感技术有限公司**（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用**敏思传感**的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。


敏思传感技术有限公司



电化学式氧气气体传感器

MS-O2-47CME

产品尺寸图

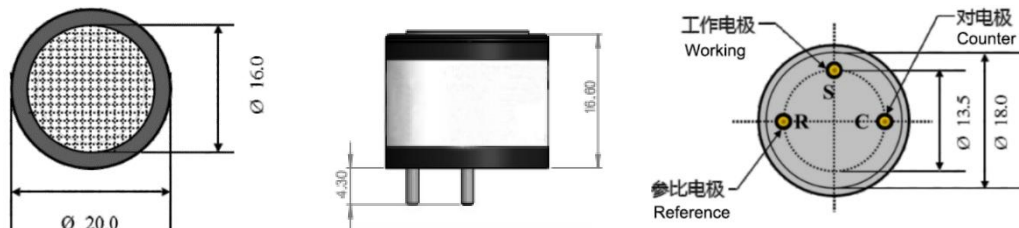

所有尺寸标注以毫米为单位，除非另有说明，所有公差±0.1 毫米

All dimensions in millimeters (±0.1mm).

性能表征

(Performance)

量程(Range): 0-25%VOL

最大荷载(Maximum Overload): 30%VOL

灵敏度(Output Signal): 0.1±0.03mA

响应时间 (Response Time) : ≤15 s

分辨率(Resolution): 0.1%

偏压(Bias Voltage): 0 mV

线性(Linearity): 线性(Linear)

长期稳定性(Long-term Output Drift): <5%信号值/年(<5% per annum)

工作环境

(Environment)

温度范围(Temperature Range Continuous): -30 °C ~ 50 °C

压力范围(Pressure Range): 800-1200mbar

湿度范围(Operating Humidity Range): 5 % ~ 90 %RH (无冷凝)

寿命

(Lifetime)

储存温度(Recommended Storage Temp): 0 °C ~ 20 °C

使用寿命(Expected Life Time) : 24 个月 (24 months in air)

质保期 (Warranty) : 12 个月 (12 months)

安全数据

(Intrinsic Safety Data)

最大电流(Maximum in Pure Oxygen): 0.01 A


最大开路电压(Maximum O/C Voltage 10 to 100% O₂): 0.9V

最大短路电流(Maximum S/C Current 10 to 100% O₂): 0.5A

推荐负载电阻(Recommended Load Resistor): 100 ohms



温度影响(Output Temperature Coefficient Data)

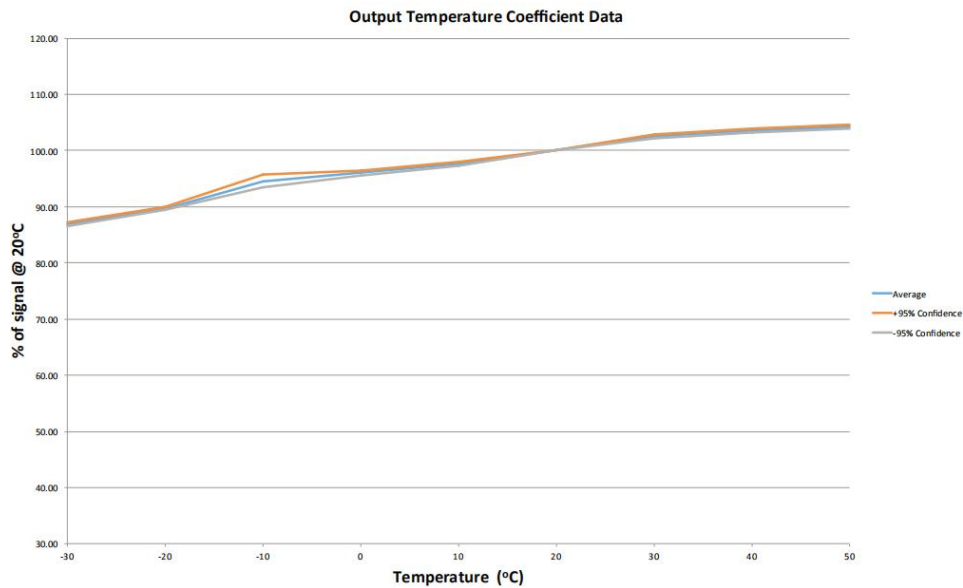

安全须知(Safety)

为确保传感器在仪器中按规格运作，仔细阅读仪器使用手册。推荐使用 PCB 插座连接传感器，焊接会损害传感器。传感器避免与高浓度气体接触，不要在传感器上及传感器周围使用粘合剂。每次使用前，需用符合认证的目标校准气体进行标定，使用不当，可能会导致严重的意外伤害。不要拆开壳体，防止电解液泄漏造成伤害。

For better operation, please refer to the product datasheet carefully before using. Do not solder to the connector pins or use adhesive around the sensor as this may damage the sensor and thereby invalidate the warranty. Any exposure to high concentrations of solvent vapors during storage, fitting and operation should be avoid. It is important to calibrate the sensor with suitable gas before use. Any improper operation may result in serious damage to our components. Please do not disassemble the shell to prevent damage caused by electrolyte leakage.